SONY

3-272-365-21 (1)

Auto-radio FM estéreo/AM con Reproductor de discos compactos

Manual de Instrucciones

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.
RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

Para obtener información sobre la instalación y las conexiones, consulte el manual de instalación/conexiones suministrado.

COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT

MP3

Plays Windows Media™

CDX-GT227X

© 2008 Sony Corporation

Impreso en Brasil

Bienvenido !

Gracias por adquirir este reproductor de discos compactos Sony. Mientras maneja puede disfrutar de las funciones siguientes.

- **Reproducción de CD**
  Puede reproducir discos CD-DA (incluidos CD TEXT*) y CD-R/CD-RW (archivos MP3/WMA (páginas 12, 13)).

Tipo de discos	Etiqueta del disco
CD-DA	COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable; COMPACT disc DIGITAL AUDIO ReWritable
MP3 WMA	COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable; COMPACT disc DIGITAL AUDIO ReWritable; COMPACT disc Recordable; COMPACT disc ReWritable

- **Recepción de radio**
  – Puede almacenar hasta 6 emisoras de radio por banda (FM1, FM2, FM3, AM1 y AM2).
  – **BTM** (Memoria de la mejor sintonía): la unidad selecciona las emisoras que emiten la señal más intensa y las almacena.
- **Ajuste del sonido**
  – **EQ3 stage2**: es posible seleccionar entre 7 curvas de ecualizador predefinidas.
- **Conexión de un equipo auxiliar**
  Es posible conectar un dispositivo de audio portátil mediante la toma de entrada AUX situada en la parte frontal de la unidad.

* *Un disco CD TEXT es un CD-DA que incluye información como el nombre del disco, del artista y de la pista.*

Plays Windows Media™ Microsoft, Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos o en otros países.

Advertencia: si el encendido del automóvil no dispone de una posición ACC
Asegúrese de ajustar la función de desconexión automática (página 10).
La unidad se apagará completa y automáticamente en el tiempo establecido después de apagarla, lo que evitará que la batería se agote.
Si no ajusta la función de desconexión automática, mantenga presionado (OFF) hasta que desaparezca la pantalla cada vez que apague el motor.

Tabla de contenido

Bienvenido 2

Procedimientos iniciales

Preparación del control remoto (opcional) 4
Ajuste del reloj 4
Modo DEMO 4
Colocación/extracción del panel frontal 4
  Colocación del panel frontal 4
  Extracción del panel frontal 5

Ubicación de los controles y operaciones básicas

  Unidad principal 6
  Control remoto RM-X114 (no suministrado) 6

CD

  Elementos de la pantalla 8
  Reproducción repetida y aleatoria 8

Radio

Almacenamiento y recepción de emisoras 8
  Almacenamiento automático — BTM 8
  Almacenamiento manual 8
  Recepción de las emisoras almacenadas . . . 8
  Sintonización automática 9

Otras funciones

Cambio de los ajustes de sonido 9
  Ajuste de las características del sonido — BAL/FAD/SUB 9
  Personalización de la curva de ecualizador — EQ3 9
Definición de los elementos de configuración — SET UP 10
Uso de un equipo opcional 11
  Equipo de audio auxiliar 11

Información complementaria

Precauciones 12
  Notas sobre los discos 12
  Orden de reproducción de los archivos MP3/WMA 13
  Acerca de los archivos MP3 13
  Acerca de los archivos WMA 13
Mantenimiento 13
Extracción de la unidad 14
Especificaciones 14
Solución de problemas 15
  Mensajes/indicaciones de error 16

Procedimientos iniciales

Preparación del control remoto (opcional)

Antes de utilizar el control remoto por primera vez, retire la lámina de aislamiento.



Sugerencia
Si desea obtener información adicional sobre cómo sustituir la pila, consulte "Sustitución de la pila de litio del control remoto (no suministrado)" en la página 13.

Ajuste del reloj

El reloj emplea una indicación digital de 12 horas.

1 Mantenga presionado el botón de selección (PUSH SELECT).
Aparecerá la pantalla de ajustes.

2 Presione el botón de selección (PUSH SELECT) varias veces hasta que aparezca "CLOCK-ADJ".

3 Presione (SEEK) +.
La indicación de la hora parpadea.

4 Gire el selector de control de volumen para ajustar la hora y los minutos.
Para mover la indicación digital, presione (SEEK) –/+.

5 Presione el botón de selección (PUSH SELECT).
La configuración finaliza y el reloj se inicia.

Para mostrar el reloj, presione (DSPL). Vuelva a presionar (DSPL) para regresar a la pantalla anterior.

Modo DEMO

Una vez apagada la unidad, primero aparecerá el reloj y, a continuación, se iniciará el modo de demonstración (DEMO).

Para cancelar el modo DEMO, ajuste "DEMO-OFF" en la pantalla de ajustes (página 10) mientras la unidad esté apagada.

Colocación/extracción del panel frontal

Colocación del panel frontal

Fije la parte Ⓐ del panel frontal en la parte Ⓑ de la unidad, como muestra en la ilustración, y presione el lado izquierdo en su posición hasta escuchar un clic.

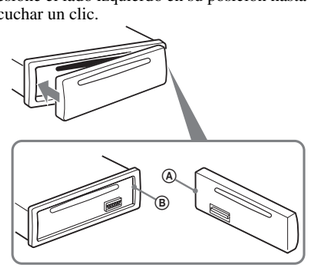

Nota
No coloque nada sobre la superficie interior del panel frontal.

Extracción del panel frontal

Puede extraer el panel frontal de la unidad para evitar que la roben.

Alarma de precaución

Si gira el interruptor de la llave de encendido hasta la posición OFF sin haber extraído el panel frontal, la alarma de precaución sonará durante unos segundos.

1 Presione (OFF).
La unidad se apaga.

2 Presione ⏏ y, a continuación, tire de él hacia usted para extraerlo.

Notas
- *No deje caer ni ejerza excesiva presión sobre el panel frontal y el visualizador.*
- *No someta el panel frontal al calor ni a temperaturas altas o excesiva humedad. Evite dejarlo en un automóvil estacionado o sobre el tablero o la bandeja posterior.*

Sugerencia
Al transportar el panel frontal, utilice el estuche suministrado.

Ubicación de los controles y operaciones básicas

Unidad principal

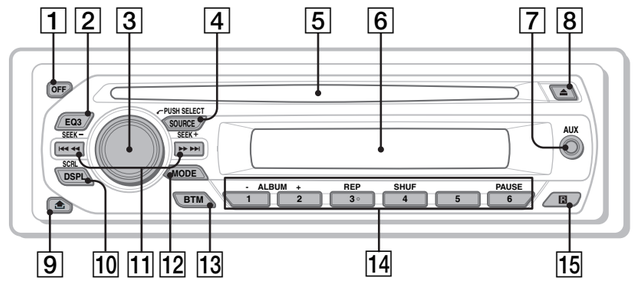

Control remoto RM-X114 (no suministrado)

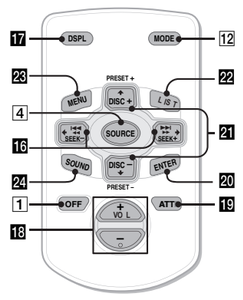

Este apartado contiene instrucciones acerca de la ubicación de los controles y las operaciones básicas.
Consulte las páginas indicadas para obtener información detallada. Los botones correspondientes del control remoto controlan las mismas funciones que los de la unidad.

1 Botón OFF*
Para apagar la unidad o detener la fuente.

2 Botón EQ3 (ecualizador) página 9
Para seleccionar el tipo de ecualizador (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM u OFF).

3 Selector de control de volumen/botón de selección (PUSH SELECT) página 9
Para ajustar el volumen (girar); para seleccionar elementos de configuración (presionar y girar).

4 Botón SOURCE
Para encender la unidad o cambiar la fuente (Radio/CD/AUX).

5 Ranura del disco
Inserte el disco (con la etiqueta mirando hacia arriba). La reproducción se iniciará automáticamente.

6 Pantalla

7 Toma de entrada AUX página 11
Para conectar un dispositivo de audio portátil.

8 Botón ⏏ (expulsar)
Para expulsar el disco.

9 Botón ⏏ (liberación del panel frontal) página 5.

10 Botón DSPL (pantalla)/SCRL (desplazamiento) página 4
Para cambiar los elementos de la pantalla (presionar); para desplazar el elemento de la pantalla (mantener presionado).

11 Botones SEEK –/+
CD:
Para omitir pistas (presionar); para omitir pistas en forma continua (presionar y volver a presionar dentro de 1 segundo y mantener presionado); para retroceder o avanzar una pista rápidamente (mantener presionado).
Radio:
Para sintonizar emisoras en forma automática (presionar); para localizar una emisora en forma manual (mantener presionado).

12 Botón MODE página 8
Para seleccionar la banda de radio (FM/AM).

13 Botón BTM página 8
Para iniciar la función BTM (mantener presionado).

14 Botones numéricos
CD:
(1)/(2): **ALBUM –/+** (durante la reproducción de archivos MP3/WMA)
Para omitir álbumes (presionar); para omitir álbumes en forma continua (mantener presionado).
(3): **REP** página 8
(4): **SHUF** página 8
(6): **PAUSE**
Para hacer una pausa en la reproducción. Para cancelar esta función, vuelva a presionarlo.
Radio:
Para recibir las emisoras almacenadas (presionar); para almacenar emisoras (mantener presionado).

15 Receptor del control remoto

Los botones siguientes del control remoto también presentan botones y funciones distintos de los de la unidad. Retire la película de aislamiento antes de usar la unidad (página 4).

16 Botones ⬅ (I◀◀)/➡ (▶▶I)
Permiten controlar el CD o la radio, de la misma manera que con (SEEK) -/+ en la unidad.
Es posible controlar la configuración, los ajustes de sonido, etc. mediante ⬅ ➡.

17 Botón DSPL (visor)
Para cambiar los elementos en pantalla.

18 Botón VOL (volume) +/–
Para ajustar el volumen.

19 Botón ATT (atenuar)
Para atenuar el sonido. Para cancelar esta función, vuelva a presionarlo.

20 Botón ENTER
No actúa en esta unidad.

21 Botones DISC/PRESET ⬆ (+)/⬇ (–)
Para controlar el CD, de la misma manera que con (1)/(2) (ALBUM –/+) en la unidad.
Es posible controlar la configuración, los ajustes de sonido, etc. mediante ⬆ ⬇.
Para recibir las emisoras almacenadas, presione PRESET +/–.

22 Botón LIST
No actúa en esta unidad.

24 Botón SOUND
Para seleccionar los elementos de la pantalla de ajustes. Para ajustar presione DISC/PRESET ⬆ (+)/⬇ (-).

* *Cuando se reproduce un archivo MP3/WMA*

Nota
Si la unidad está apagada y desaparece la indicación de pantalla, no se podrá utilizar con el control remoto salvo que se presione (SOURCE) en la unidad o se inserte un disco para activarla en primer lugar.

***Advertencia para la instalación en un automóvil que no tiene la posición ACC (accesorio) en la llave de ignición**

Asegúrese de presionar (OFF) en la unidad por aproximadamente 2 segundos para desactivar la visualización del reloj después de apagar el automóvil. Ademas, la indicación del reloj no sera desactivada, podiendo descargar la bateria del automóvil.

CD

Elementos de la pantalla



*Número de pista/Tiempo de reproducción transcurrido, Nombre del disco/artista, Número del álbum*1, Nombre del álbum, Nombre de la pista, Información de texto*2, Reloj*

*1 *El número del álbum se muestra solamente cuando se cambia de álbum.*
*2 *Cuando se reproduce un archivo MP3, se muestra el indicador ID3, cuando se reproduce un archivo WMA, se muestra el indicador WMA.*

Reproducción repetida y aleatoria

1 Durante la reproducción, presione (3) (REP) o (4) (SHUF) varias veces hasta que aparezca el ajuste deseado.

Seleccione	Para reproducir
⊆ **TRACK**	pistas en forma repetida.
⊆ **ALBUM***	álbumes en forma repetida.
SHUF ALBUM*	álbumes en orden aleatorio.
SHUF DISC	discos en orden aleatorio.

* *Cuando se reproduce un archivo MP3/WMA.*

Para regresar al modo de reproducción normal, seleccione "⊆ OFF" o "SHUF OFF".

Radio

Almacenamiento y recepción de emisoras

Precaución

Para sintonizar emisoras mientras maneja, utilice la función Memoria de la mejor sintonía (BTM) para evitar accidentes.

Almacenamiento automático — BTM

1 Presione (SOURCE) varias veces hasta que aparezca "TUNER".
Para cambiar de banda, presione (MODE) varias veces. Puede seleccionar entre FM1, FM2, FM3, AM1 o AM2.

2 Mantenga presionado (BTM) hasta que "BTM" parpadee.
La unidad almacena las emisoras en el orden de frecuencia en los botones numéricos.
La unidad emite un pitido al almacenar el ajuste.

Almacenamiento manual

1 Mientras recibe la emisora que desea almacenar, mantenga presionado un botón numérico (de (1) a (6)) hasta que aparezca "MEMORY".

Nota
Si intenta almacenar otra emisora en el mismo botón numérico, se reemplazará la que estaba almacenada previamente.

Recepción de las emisoras almacenadas

1 Seleccione la banda y, a continuación, presione un botón numérico (de (1) a (6)).

Sintonización automática

1 Seleccione la banda y, a continuación, presione (SEEK) –/+ para buscar la emisora.
La búsqueda se detiene cuando la unidad recibe una emisora. Repita este procedimiento hasta recibir la emisora deseada.

Sugerencia
Si conoce la frecuencia de la emisora que desea escuchar, mantenga presionado (SEEK) –/+ para localizar la frecuencia aproximada y, a continuación, presione (SEEK) –/+ varias veces para ajustar la frecuencia deseada con mayor precisión (sintonización manual).

Otras funciones

Cambio de los ajustes de sonido

Ajuste de las características del sonido — BAL/FAD/SUB

Puede ajustar el balance, el equilibrio y el volumen del altavoz potenciador de graves.

1 Presione el botón de selección (PUSH SELECT) varias veces hasta que aparezca "BAL", "FAD" o "SUB".
El elemento cambia de la manera siguiente:
LOW*1 ⟶ **MID***1 ⟶ **HI***1 ⟶ **BAL** (izquierdo-derecho) ⟶ **FAD** (frontal-posterior) ⟶ **SUB** (volumen del altavoz potenciador de graves)*2 ⟶ **AUX***3

*1 *Si está activado EQ3 (página 9).*
*2 *Cuando la salida de audio se ajusta en "SUB" (página 10).*
"ATT" aparece con el ajuste más bajo y puede ajustarse hasta con 21 intervalos.
*3 *Si está activada la fuente AUX (página 11).*

2 Gire el selector de control de volumen para ajustar el elemento seleccionado.
Después de 3 segundos, finaliza el ajuste y la pantalla vuelve al modo de reproducción/recepción normal.

Personalización de la curva de ecualizador — EQ3

"CUSTOM" de EQ3 le permite realizar sus propios ajustes en el ecualizador.

1 Seleccione una fuente y presione (EQ3) varias veces para seleccionar "CUSTOM".

2 Presione el botón de selección (PUSH SELECT) varias veces hasta que aparezca "LOW", "MID" o "HI".

3 Gire el selector de control de volumen para ajustar el elemento seleccionado.
El nivel de volumen puede ajustarse en intervalos de 1 dB, entre –10 dB y +10 dB.



Repita los pasos 2 y 3 para ajustar la curva de ecualizador.

continúa en la página siguiente ⟶

Para restaurar la curva de ecualizador ajustada en fábrica, mantenga presionado el botón de selección antes de que finalice el ajuste. Después de 3 segundos, finaliza el ajuste y la pantalla vuelve al modo de reproducción/recepción normal.

Sugerencia
También es posible ajustar otros tipos de ecualizador.

Definición de los elementos de configuración — SET UP

1 Mantenga presionado el botón de selección (PUSH SELECT).
Aparecerá la pantalla de ajustes.

2 Presione el botón de selección (PUSH SELECT) varias veces hasta que aparezca el elemento deseado.

3 Gire el selector de control de volumen para seleccionar el ajuste (por ejemplo "ON" u "OFF").

4 Mantenga presionado el botón de selección (PUSH SELECT).
La configuración finaliza y la pantalla regresa al modo de reproducción/recepción normal.

Nota
Los elementos que se muestran en pantalla variarán en función de la fuente y del ajuste.

Se pueden ajustar los elementos siguientes (consulte la referencia de página para obtener más información):
"●" indica el ajuste predeterminado.

CLOCK-ADJ (Ajuste del reloj) (página 4)

BEEP
Para ajustar "BEEP-ON" (●) o "BEEP-OFF".

AUX-A*1 (Audio AUX)
Para activar "AUX-A-ON" (●) o desactivar "AUX-A-OFF" la pantalla de la fuente AUX (página 11).

A.OFF (Desconexión automática)
Para cortar la alimentación automáticamente una vez transcurrido un período de tiempo deseado cuando la unidad está apagada.
– "A.OFF-NO" (●), "A.OFF-30S (segundos)", "A.OFF-30M (minutos)" o "A.OFF-60M (minutos)."

SUB/REAR*1
Para cambiar la salida de audio.
– "SUB-OUT" (●): para que la salida se realice a través de un altavoz potenciador de graves.
– "REAR-OUT": para que la salida se realice a través de un amplificador de potencia.

B.OUT (Black Out - Obscurecer la pantalla)
Para desactivar la iluminación de una fuente automáticamente (por ejemplo, durante la reproducción de un CD/recepción de radio, etc.).
– "B.OUT-ON"*2: para desactivar la iluminación si no se efectúa ninguna operación durante 5 segundos.
– "B.OUT-OFF" (●): para desactivar la función de apagar la iluminación.
Para volver a activar la luz, presione cualquier botón.

DEMO (Demostración)
Para ajustar "DEMO-ON" (●) o "DEMO-OFF".

ILM-1*3 (Atenuador)
Para cambiar la iluminación de los botones:
– "1" : Iluminación de los botones en rojo (●).
– "2": Iluminación de los botones en verde.

M.DSPL*3 (Desplazamiento de indicaciones)
Para seleccionar el modo Desplazamiento de indicaciones.
– "M.DSPL-ON" (●): para mostrar los patrones de movimiento.
– "M.DSPL-OFF": para desactivar el indicador de movimiento.

A.SCRL*3*4 (Desplazamiento automático)
Para desplazar automáticamente los elementos de la pantalla cuando se cambia de disco, álbum o pista.
– "A.SCRL-ON" (●): para desplazarlo.
– "A.SCRL-OFF": para no desplazarlo.

LOCAL*3*5 (Modo de búsqueda local)
– "LOCAL-ON": para que se sintonicen solamente las emisoras de señal más intensa.
– "LOCAL-OFF" (●): para ajustar la recepción normal.

MONO*3*5 (Modo monoaural)
Para mejorar una recepción de FM deficiente, seleccione el modo de recepción monoaural.
– "MONO-ON": para escuchar las emisiones estéreo en monoaural.
– "MONO-OFF" (●): para escuchar las emisiones estéreo en estéreo.

LPF*3*6 (Filtro de paso bajo)
Para seleccionar la frecuencia de corte del altavoz potenciador de graves: "LPF OFF" (●), "LPF125Hz" o "LPF 78Hz".

LOUD (Sonoridad)
Permite escuchar el sonido con nitidez con niveles de volumen bajos.
– "LOUD-ON" : para reforzar graves y agudos.
– "LOUD-OFF" (●): para no reforzar graves y agudos.

BTM*3*5 (página 8)

*1 *Cuando la unidad está apagada.*
*2 *Si la función Black out (obscurecimiento) está activada, la unidad no podrá utilizarse con el control remoto.*
*3 *Cuando la unidad está encendida.*
*4 *Cuando la unidad está en la función CD.*
*5 *Cuando se recibe FM.*
*6 *Cuando la salida de audio se ajusta en "SUB".*

Uso de un equipo opcional

Equipo de audio auxiliar

Si conecta un dispositivo de audio portátil opcional a la toma de entrada AUX (minitoma estéreo) de la unidad y simplemente selecciona la fuente, podrá escuchar por los altavoces del automóvil. Puede ajustar cualquier diferencia en el nivel de volumen entre la unidad y el dispositivo de audio portátil. Siga este procedimiento:

Conexión del dispositivo de audio portátil

1 Apague el dispositivo de audio portátil.

2 Baje el volumen de la unidad.

3 Conecte a la unidad.

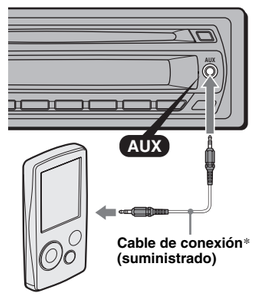

* *Asegúrese de utilizar una clavija recta.*

Ajuste del nivel de volumen

Asegúrese de ajustar el volumen de cada equipo de audio conectado antes de la reproducción.

1 Baje el volumen de la unidad.

2 Presione (SOURCE) varias veces hasta que aparezca "AUX".
Aparezca "FRONT IN".

3 Inicie la reproducción en el dispositivo de audio portátil con un volumen moderado.

4 Seleccione el volumen habitual en la unidad.

5 Presione el botón de selección (PUSH SELECT) varias veces hasta que aparezca "AUX" y gire el selector de control de volumen para ajustar el nivel de entrada (de –8 dB a +18 dB).

Información complementaria

Precauciones

- Si estaciona el automóvil bajo la luz directa del sol, deje que la unidad se enfríe antes de usarla.
- La antena motorizada se extenderá automáticamente mientras la unidad se encuentre en funcionamiento.

Condensación de humedad

En días lluviosos o en zonas muy húmedas, es posible que se condense humedad en el interior de las lentes y la pantalla de la unidad. Si esto ocurre, la unidad no funcionará de forma correcta. En tal caso, extraiga el disco y espere una hora aproximadamente hasta que se haya evaporado la humedad.

Para mantener una alta calidad de sonido

Asegúrese de no derramar jugos ni refrescos sobre la unidad o los discos.

Notas sobre los discos

- Para mantener los discos limpios, no toque su superficie. Tómelos por los bordes.
- Guarde los discos en sus cajas o en los cargadores de discos cuando no los use.
- No someta los discos al calor ni a altas temperaturas. Evite dejarlos en un automóvil estacionado, o sobre el tablero o la bandeja posterior.
- No adhiera etiquetas ni utilice discos con residuos de pegamento o tinta. Tales discos pueden dejar de girar durante el uso, lo que provocaría una falla de funcionamiento o daños en el disco.

- No use discos con etiquetas o autoadhesivos.
- Su uso puede producir las siguientes fallas de funcionamiento:
  – Imposibilidad de expulsar el disco (dado que se despegó la etiqueta o el autoadhesivo y se obstruye el mecanismo de expulsión).
  – Imposibilidad de leer los datos de audio correctamente (por ejemplo, se interrumpe la reproducción o simplemente no se reproduce el disco) debido a que el calor contrae el autoadhesivo o la etiqueta y hace que el disco se deforme.
- No se pueden reproducir en esta unidad discos con formas no estándar (por ejemplo, formas de corazón, cuadrado o estrella). Si lo intenta, puede dañar la unidad. No use este tipo de discos.
- No es posible reproducir discos compactos de 8 cm.
- Antes de reproducir los discos, límpielos con un paño de limpieza disponible en el mercado. Hágalo desde el centro hacia los bordes. No utilice disolventes como bencina, diluyentes, productos de limpieza disponibles en el mercado ni aerosoles antiestáticos para discos analógicos.

Notas sobre los discos CD-R/CD-RW

- Según el estado del disco o el equipo utilizado para su grabación, es posible que algunos discos CD-R y CD-RW no puedan reproducirse en esta unidad.
- No es posible reproducir un disco CD-R o un CD-RW que no esté finalizado.
- La unidad es compatible con la norma ISO 9660 de formato de nivel 1/nivel 2, con la norma Joliet/Romeo en cuanto al formato de expansión y con Multi Session.
- Cantidad máxima de:
  – carpetas (álbumes): 150 (incluidas la carpeta raíz y las carpetas vacías).
  – archivos (pistas) y carpetas contenidas en un disco: 300 (si un nombre de archivo o carpeta contiene muchos caracteres, este número puede ser inferior a 300).
  – caracteres que se pueden visualizar en el nombre de una carpeta/archivo: 32 (Joliet) o 64 (Romeo).
- Si el disco se grabó en Multi Session, solamente se reconoce y reproduce la primera pista del formato de la primera sesión (cualquier otro formato se omitirá). La prioridad del formato es CD-DA, disco ATRAC y archivos MP3/WMA.
  – Cuando la primera pista es un CD-DA, sólo se reproduce el CD-DA de la primera sesión.
  – Cuando la primera pista no es un CD-DA o se reproduce una sesión de MP3/WMA. Si el disco no contiene datos en ninguno de estos formatos, aparece "NO MUSIC".

Discos de música codificados con tecnologías de protección de los derechos de autor

Este producto se diseñó para reproducir discos que cumplen con el estándar Compact Disc (CD). Recientemente, algunas compañías discográficas comercializan discos de música codificados con tecnologías de protección de derechos de autor. Tenga en cuenta que, entre estos discos, algunos no cumplen con el estándar CD, por lo que no podrán reproducirse con este producto.

Nota sobre discos DualDisc

Un DualDisc es un disco de dos caras que combina material grabado en DVD en una cara con material de audio digital en la otra cara. Sin embargo, como el lado del material de audio no cumple con la norma Compact Disc (CD), no es seguro que la reproducción pueda hacerse en este producto.

Orden de reproducción de los archivos MP3/WMA

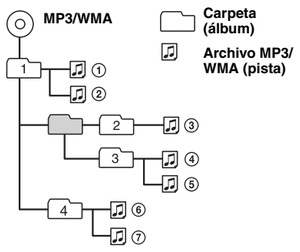

Acerca de los archivos MP3

- MP3, que significa MPEG-1 Audio Layer-3, es un formato estándar de compresión de archivos de música. Comprime los datos de CD de audio a aproximadamente 1/10 de su tamaño original.
- Las versiones 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 y 2.4 del indicador ID3 se aplican únicamente a archivos MP3. El indicador ID3 puede tener entre 15/30 caracteres (versiones 1.0 y 1.1) o entre 63/126 (versiones 2.2, 2.3 y 2.4).
- Al asignar un nombre a un archivo MP3, asegúrese de añadir la extensión ".mp3" al nombre del archivo.
- Durante la reproducción de un archivo MP3 de VBR (Velocidad de bits variable) o al avanzar o retroceder rápidamente, es posible que el tiempo de reproducción transcurrido no se muestre con precisión.

Nota
Si reproduce un archivo MP3 de alta velocidad de bits, como 320 kbps, el sonido puede ser discontinuo.

Acerca de los archivos WMA

- WMA, que significa Windows Media Audio, es un formato estándar de compresión de archivos de música. Comprime los datos de CD de audio a aproximadamente 1/22* de su tamaño original.
- El indicador de WMA tiene 63 caracteres.
- Al asignar un nombre a un archivo WMA, asegúrese de añadir la extensión ".wma" al nombre del archivo.
- Durante la reproducción de un archivo WMA de VBR (Velocidad de bits variable) o al avanzar o retroceder rápidamente, es posible que el tiempo de reproducción transcurrido no se muestre con precisión.

* *solamente los de 64 kbps*

Nota
No es posible reproducir los archivos WMA que se indican a continuación.
– archivos con formato de compresión sin pérdida;
– archivos protegidos por derechos de autor.

Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema relativo a la unidad que no se trate en este manual, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

Mantenimiento

Sustitución de la pila de litio del control remoto (no suministrado)

Cuando la bateria este fraca, el alcance del control remoto disminuirá. Sustitúyala por una pila de litio CR2025 nueva. El uso de cualquier otra pila podría provocar un incendio o una explosión.

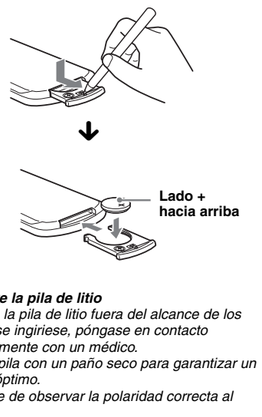

Notas sobre la pila de litio
- *Mantenga la pila de litio fuera del alcance de los niños. Si se ingiriese, póngase en contacto inmediatamente con un médico.*
- *Limpie la pila con un paño seco para garantizar un contacto óptimo.*
- *Asegúrese de observar la polaridad correcta al instalarla.*
- *No sujete la pila con pinzas metálicas, ya que podría producirse un cortocircuito.*

ADVERTENCIA
La pila puede explotar si no se emplea adecuadamente.
No recargue la pila; tampoco la desmonte ni la arroje al fuego.

Sustitución del fusible

Al sustituir el fusible, asegúrese de utilizar uno cuyo amperaje coincida con el especificado en el original. Si el fusible se funde, verifique la conexión de alimentación y sustitúyalo. Si el fusible vuelve a fundirse después de sustituirlo, es posible que exista alguna falla de funcionamiento interno. En tal caso, consulte con el distribuidor Sony más cercano.

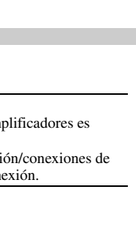

Atención!
Nunca utilice un fusible con corriente mayor que la corriente del fusible suministrado con la unidad, poues poderá causar sérios daños a la unidad.

Limpieza de los conectores

Es posible que la unidad no funcione correctamente si los conectores entre ésta y el panel frontal están sucios. Para evitar esta situación, extraiga el panel frontal (página 5) y limpie los conectores con un hisopo de algodón. No aplique demasiada fuerza, ya que podría dañar los conectores.

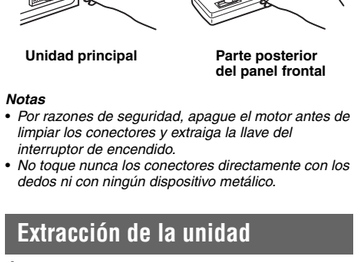

Notas
- *Por razones de seguridad, apague el motor antes de limpiar los conectores y extraiga la llave del interruptor de encendido.*
- *No toque nunca los conectores directamente con los dedos ni con ningún dispositivo metálico.*

Extracción de la unidad

1 Extraiga el marco de protección.

❶ Extraiga el panel frontal (página 5).

❷ Fije las llaves de liberación al marco de protección.

Oriente las llaves de liberación como se indica en la ilustración.

❸ Tire de las llaves de liberación para extraer el marco de protección.

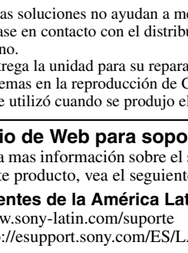

2 Extraiga la unidad.

❶ Inserte las dos llaves de liberación simultáneamente hasta escuchar un clic.

❷ Tire de las llaves de liberación para extraer la unidad.

❸ Deslice la unidad para extraerla del marco.

Especificaciones

Sección del reproductor de CD

Relación señal-ruido: 120 dB
Respuesta de frecuencia: 10 – 20 000 Hz
Fluctuación y trémolo: inferior al límite medible

Sección del sintonizador

FM
Rango de sintonización:
de 87,5 a 107,9 MHz
Intervalo de sintonización de FM: 200 kHz
Terminal de antena:
Conector de antena externa
Frecuencia intermedia: 10,7 MHz
Sensibilidad útil: 9 dBf
Selectividad: 75 dB a 400 kHz
Relación señal-ruido: 67 dB (estéreo), 69 dB (mono)
Distorsión armónica a 1 kHz: 0,5 % (estéreo), 0,3 % (mono)
Separación: 35 dB a 1kHz
Respuesta de frecuencia: 30 – 15 000 Hz

AM
Rango de sintonización:
de 530 a 1 710 kHz
Intervalo sintonización de AM: 10kHz
Terminal de antena:
Conector de antena externa
Frecuencia intermedia: 450 kHz
Sensibilidad: 30 µV

Sección del amplificador de potencia

Salidas: salidas de altavoz (conectores de sellado seguro)
Impedancia de altavoces: de 4 a 8 ohms
Salida máxima de potencia: 52 W × 4 (a 4 ohms)
Salida de potencia RMS: 23,2W × 4 (a 4 ohms, 1KHz, 10%THD, CC: 14,4, en las cuatro salidas simultáneamente).

Generales

Salida:
Terminal de salidas de audio (intercambiable entre altavoz potenciador de graves y posterior)
Terminal de control del relé de la antena motorizada
Terminal de control del amplificador de potencia
Entradas:
Terminal de entrada da antena
Toma de entrada AUX (minitoma estéreo)
Controles de tono:
Bajos: ±10 dB a 60 Hz (XPLOD)
Medios: ±10 dB a 1 kHz (XPLOD)
Altos: ±10 dB a 10 kHz (XPLOD)
Calidad del sonoridad:
+4 dB a 100 Hz
+2 dB a 10 kHz
Requisitos de alimentación: batería de automóvil de cc de 12 V (masa negativa)
Dimensiones: aprox. 178 × 50 × 179 mm (an/al/prf)
Dimensiones de montaje: aprox. 182 × 53 × 162 mm (an/al/prf)
Peso: aprox. 1,2 kg
Accesorios suministrados:
Componentes de instalación y conexiones (1 juego)
Estuche para el panel frontal (1)
Cable de conexion 2P (1)
Accesorio opcional:
Control remoto: RM-X114

Es posible que su distribuidor no comercialice algunos de los accesorios que figuran en la lista anterior. Consulte al distribuidor para obtener más detalles.

Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 y pantentes bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

- Se ha utilizado soldadura sin plomo para ciertas partes.
- Ciertas placas del circuito impreso no contienen retardantes de llamas halogenados.
- Los chasis impresos no contienen retardantes de llamas halogenados.
- Es utilizado papel en los calços de la embalage.

Solución de problemas

La siguiente lista de comprobación le ayudará a solucionar los problemas que puedan producirse con la unidad.
Antes de consultarla, revise los procedimientos de conexión y de funcionamiento.

Generales

La unidad no recibe alimentación.
- Revise la conexión. Si todo está en orden, compruebe el fusible.

La antena motorizada no se extiende.
La antena motorizada no dispone de una caja de relé.

No se emite el sonido.
- El volumen es demasiado bajo.
- La función ATT está activada. Desactívela.
- La posición del control de equilibrio "FAD" no está ajustada para un sistema de 2 altavoces.

No se escuchan pitidos.
- El sonido de los pitidos está cancelado (página 10).
- Se encuentra conectado un amplificador de potencia opcional y no está usando el amplificador integrado.

El contenido de la memoria se borró.
- Se desconectó el cable de la fuente de alimentación o la batería.
- El cable de la alimentación no está conectado correctamente.

Las emisoras almacenadas y la hora correcta se borraron.
El fusible se fundió.
Se escucha ruido cuando se cambia la posición de la llave de encendido.
Los cables no coinciden correctamente con el conector de alimentación auxiliar del automóvil.

Durante la reproducción o la recepción, se inicia el modo de demostración.
Si no se realiza ninguna operación durante 5 minutos y "DEMO-ON" está ajustado, se inicia el modo de demostración.
→Ajuste "DEMO-OFF" (página 10).

Las indicaciones desaparecen de la pantalla o no aparecen en ella.
- La pantalla se apaga si mantiene presionado (OFF).
  →Mantenga presionado (OFF) en la unidad hasta que se ilumine la pantalla.
- Los conectores están sucios (página 14).

La función de desconexión automática no funciona.
La unidad está encendida. La función de desconexión automática se activa después de apagar la unidad.
→Apague la unidad.

La pantalla se apaga mientras la unidad se encuentra en funcionamiento.
La función Black Out (obscurecimiento del panel) está activada (página 10).

No es posible operar la unidad mediante el control remoto.
- Si la función Black Out (obscurecimiento del panel) está activada (la pantalla no está iluminada), no es posible operar la unidad mediante el control remoto (página 10).
- Asegúrese de que se retiró la película de aislamiento (página 4).

Reproducción de CD

No es posible insertar el disco.
- Ya hay un disco insertado.
- El disco se insertó a la fuerza al revés o de forma incorrecta.

No se inicia la reproducción.
- Disco defectuoso o sucio.
- Los discos CD-R/CD-RW no son para audio (página 12).

No es posible reproducir archivos MP3/WMA.
El disco no es compatible con el formato y la versión de MP3/WMA (página 13).

Los archivos MP3/WMA tardan más tiempo en reproducirse que los demás.
El inicio de la reproducción de los siguientes discos tarda algo más de tiempo.
– disco grabado con una estructura de árbol complicada.
– disco grabado en Multi Session.
– disco al que es posible añadir datos

Los elementos de pantalla no se desplazan.
- En el caso de discos con muchos caracteres, es posible que éstos no se desplacen.
- "A.SCRL" está ajustado en "OFF".
  →Ajuste "A.SCRL-ON" (página 10).
  →Mantenga presionado (DSPL) (SCRL).

Se producen saltos de sonido.
- La instalación no es correcta.
  →Instale la unidad en un ángulo inferior a 45° en una parte firme del automóvil.
- Disco defectuoso o sucio.

El disco no se expulsa.
Presione ⏏ (expulsar) (página 6).

Recepción de radio

No es posible recibir las emisoras.
Hay ruidos que obstaculizan el sonido.
- Conecte un cable de control de antena motorizada (azul) o un cable de fuente de alimentación auxiliar (rojo) al cable de suministro de alimentación del amplificador de antena del automóvil (sólo cuando el automóvil tenga una antena de FM/AM incorporada en el cristal trasero o lateral).
- Compruebe la conexión de la antena del automóvil.
- La antena automática no se extiende.
  →Compruebe la conexión del cable de control de la antena motorizada.
- Revise la frecuencia.

No es posible utilizar la sintonización programada.
- Almacene la frecuencia correcta en la memoria.
- La señal de emisión es demasiado débil.

No es posible utilizar la sintonización automática.
- El ajuste del modo de búsqueda local no es correcto.
  →La sintonización se detiene con demasiada frecuencia:
  Ajuste "LOCAL-ON" (página 10).
  →La sintonización no se detiene en una emisora:
  Ajuste "MONO-ON" (página 10).
- La señal de emisión es demasiado débil.
  →Use la sintonización manual.

Durante la reproducción de FM, la indicación "ST" parpadea.
- Sintonice la frecuencia con precisión.
- La señal de emisión es demasiado débil.
  →Ajuste "MONO-ON" (página 10).

Un programa de FM emitido en estéreo se escucha en monoaural.
La unidad se encuentra en el modo de recepción monoaural.
→Ajuste "MONO-OFF" (página 10).

Mensajes/indicaciones de error

ERROR
- El disco está sucio o se insertó al revés.
  →Límpielo o insértelo de forma correcta.
- Se insertó un disco vacío.
- No es posible reproducir el disco debido a un problema.
  →Inserte otro disco.

FAILURE
La conexión de los altavoces y amplificadores es incorrecta.
→Consulte el manual de instalación/conexiones de este modelo para revisar la conexión.

LOAD
La unidad está cargando el disco.
→Espere hasta que finalice.

L. SEEK +/–
El modo de búsqueda local está activado durante la sintonización automática.

NO INFO
No se grabó información de texto en el archivo MP3/WMA.

NO MUSIC
El disco no contiene ningún archivo de música.
→Inserte un CD de música en esta unidad.

NO NAME
No se grabó ningún nombre de disco/pista en la pista.

OFFSET
Es posible que se haya producido una falla interna.
→Revise la conexión. Si el indicador de error permanece en pantalla, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

PUSH EJT
No es posible expulsar el disco.
→Presione ⏏ (expulsar) (página 6).

READ
La unidad está leyendo toda la información de pistas y de álbumes del disco.
→Espere hasta que finalice la lectura y se inicie la reproducción automáticamente. Es posible que demore más de un minuto en función de la estructura del disco.

"⌞ ⌞ ⌞ ⌞ ⌞" o "¬ ¬ ¬ ¬ ¬"
Durante la operación de avance o retroceso rápido, llegó al principio o al final del disco, por lo que no es posible continuar.

"_"
No se puede mostrar el carácter con la unidad.

Si estas soluciones no ayudan a mejorar la situación, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.
Si entrega la unidad para su reparación a causa de problemas en la reproducción de CD, lleve el disco que se utilizó cuando se produjo el problema.

Sitio de Web para soporte técnico
Para mas información sobre el soporte técnico deste producto, vea el seguiente sitio:

Clientes de la América Latina
www.sony-latin.com/suporte
http://esupport.sony.com/ES/LA/